



## Arbeitsschritte

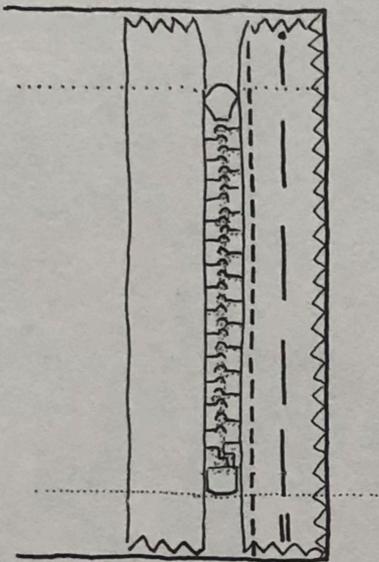


### Erste Seite

- Reissverschlussband rechts auf rechts auf die Stoffkante stecken  
→ Stopper an die markierte Linie
- Heften
- Reissverschluss mit dem Reissverschlussfuss nah an den Zähnen annähen → Nadelposition verstellen
- Reissverschlussband und Stoffkante zusammen versäubern

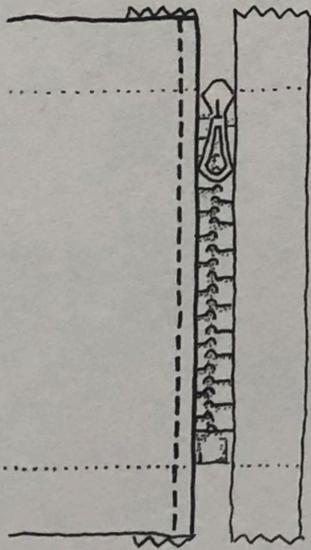

- Reissverschluss auf die Stoffrückseite verstürzen und heften
- Auf der Stoffvorderseite mit dem Reissverschlussfuss absteppen
- Nadelposition zu den Reissverschlusszähnen hin verstellen

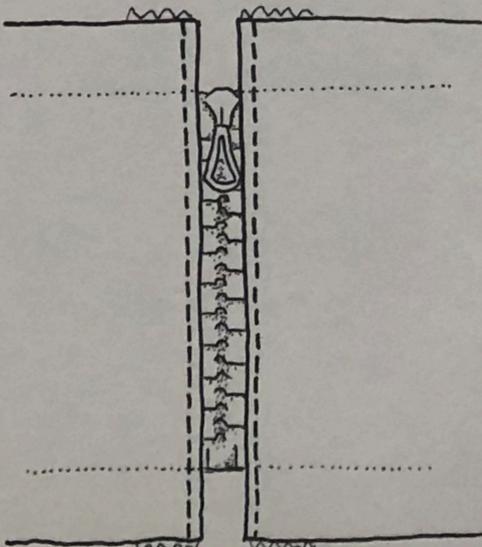

### Zweite Seite

- Wie die erste Seite arbeiten